

LICZARKA DO BANKNOTÓW

Glover VC-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI



LICZARKA GLOVER VC-70

I. Wprowadzenie

Liczarka GLOVER VC-70 jest przystosowana w szczególności do liczenia banknotów w plikach. Model VC-70 wykorzystuje wysokorozwiniętą elektroniczną technikę czujników i mikroprocesorów oraz wysokowydajną pompę, która zapewnia wysoką niezawodność, dokładność oraz szybkość. Zanim zaczniecie Państwo używać z liczarki, prosimy przeczytać uważnie następujący opis.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

II. Samodiagnoza


Po włączeniu zasilania przez chwilę maszyna dokona sprawdzenia zainstalowanych czujników, jeśli test zakończy się powodzeniem, urządzenie przechodzi automatycznie w tryb „COUNT”, na górnym wyświetlaczu pojawi się liczba „100” na górnym „0”.




! Uwaga ! Aby maszyna pracowała prawidłowo, jak również dla bezpieczeństwa użytkownika, urządzenie musi być zainstalowane do gniazda sieciowego wyposażonego w styk ochronny ("uziemienie").

III. Opis urządzenia

Widok maszyny

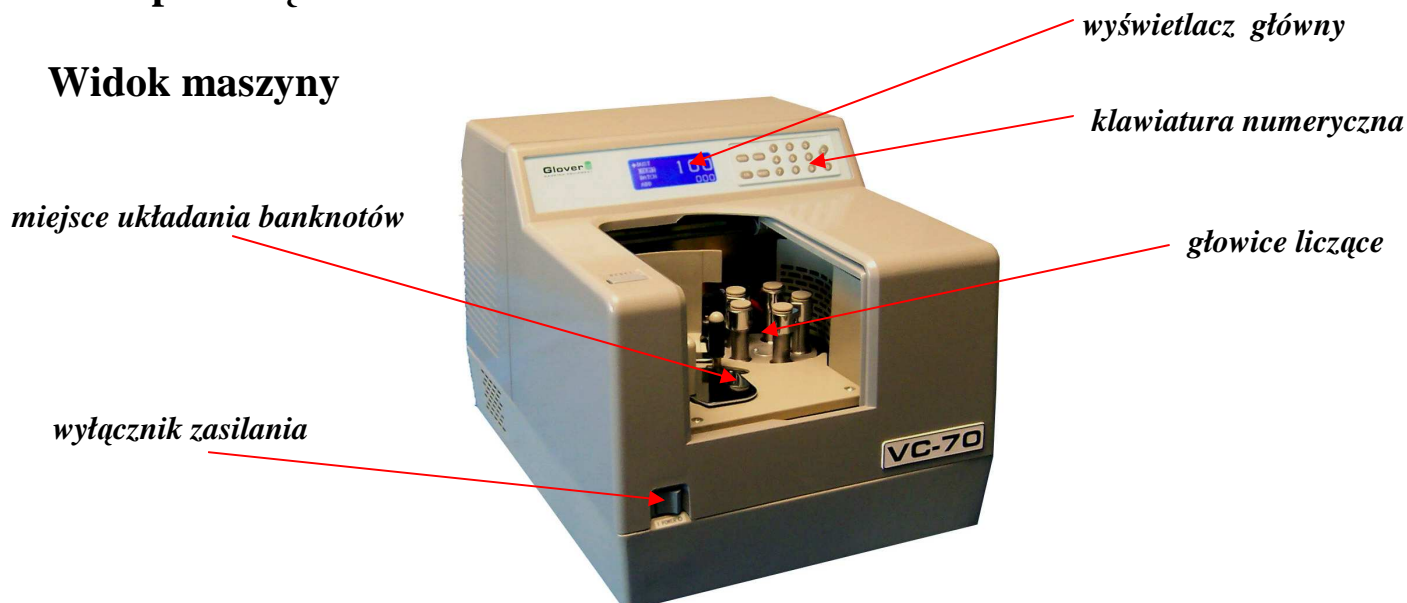


Klawiatura numeryczna

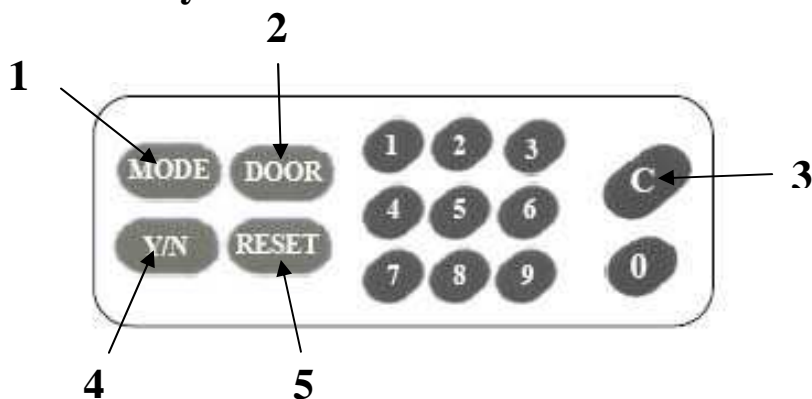

1. „MODE” - przycisk do wybierania opcji na wyświetlaczu (**DUST**, **COUNT**, **BATCH**, **ADD**)
2. „DOOR” - zamykanie/otwieranie zasłony przeciwpyłowej
3. „C” – kasowanie ustawień funkcji „BATCH”
4. „Y/N” - włączanie/wyłączanie opcji sterowania widocznych na wyświetlaczu (**DUST**, **COUNT**, **BATCH**, **ADD**). Podświetlenie jednej z czterech funkcji oznacza jej aktywowanie. *Rys.1* pokazuje aktywację funkcji „COUNT”
5. „RESET” - każdorazowe naciśnięcie tego klawisza powoduje zatrzymanie maszyny i zwolnienie uchwytu

Wyświetlacz LCD

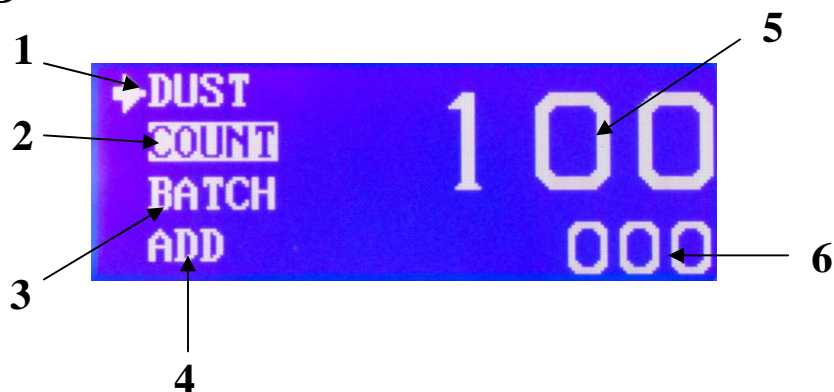

Rys. 1

IV. Funkcje i działanie urządzenia (Rys.1)

1. „**DUST**” – włącza/wyłącza automatyczne zamykanie zasłony przeciwpyłowej w trakcie liczenia
2. „**COUNT**” - tryb liczenia, w którym sprawdzane jest czy w paczce jest 100 banknotów. W przypadku niezgodności operator zostanie powiadomiony sygnałem dźwiękowym po zatrzymaniu maszyny.
Komunikat na wyświetlaczu „100”

UWAGA! Dla prawidłowego liczenia bardzo ważne jest aby banknoty zostały dokładnie dosunięte do ścianki oporowej w miejscu ułożenia banknotów.



3. „**BATCH**” - tryb odliczania zadanej ilości banknotów. Po wybraniu odpowiedniej ilości banknotów do odliczenia za pomocą klawiatury numerycznej i uruchomieniu liczenia, maszyna zatrzyma się po odliczeniu ustawionej ilości banknotów
4. „**ADD**” - włącza/wyłącza tryb sumowania. Po wybraniu tej funkcji kolejne przeliczenia banknotów będą sumowane.
5. - wyświetlacz pokazujący ilość liczonych banknotów
6. - wyświetlacz pokazujący sumę kolejnych przeliczeń przy włączonej opcji sumowania banknotów – „**ADD**”

V. Czyszczenie i konserwacja

Uwaga wszelkie prace przy czyszczeniu urządzenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu!


Wszelkie prace związane z konserwacją maszyny (tj. czyszczenie głowic dysz i filtrów), mogą być wykonywane jedynie przez **przeszkolony personel techniczny**.

Do codziennej bieżącej obsługi należy dbanie o czystość komory roboczej, usuwanie z niej wszelkich obcych przedmiotów tj. m.in. spinaczy, skrawków papieru, pyłu.

Czyszczenie głowic ssących:

W celu oczyszczenia głowic należy:

1. odłączyć zasilanie sieciowe
2. zdjąć gumową zatyczkę
3. wyjąć sprężynę dociskową
4. wyjąć i oczyścić filtr siatkowy

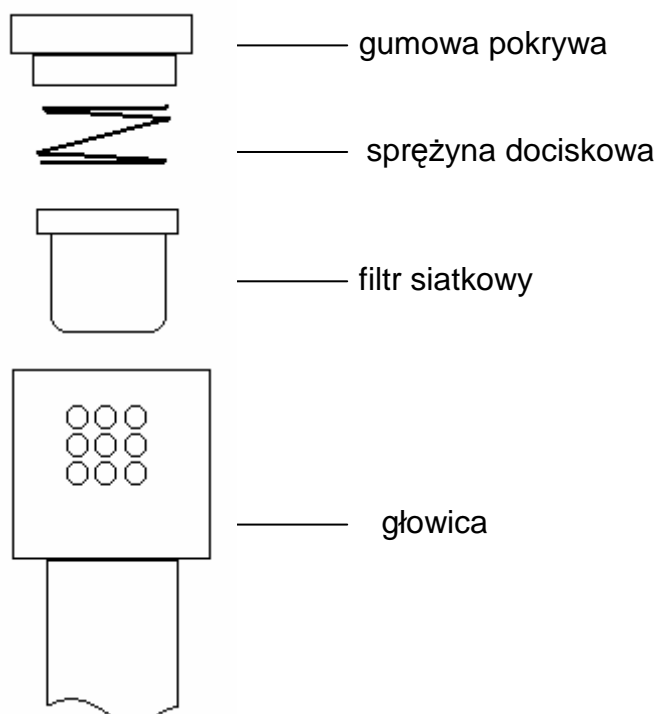

VI. Parametry techniczne

Prędkość liczenia	ok. 100 banknotów/4 sek.
Pojemność zasobnika	200 banknotów (nowych)
Dopuszczalne rozmiary banknotów	długość 100 – 240 mm szerokość 45 – 100 mm
Zasilanie	230 V 50Hz
Waga	29 kg
Wymiary	350 x 450 x 340 mm
Wyświetlacz	LCD