


Włączanie urządzenia

- 1: CountEasy powinien stać na płaskiej powierzchni.
- 2: Nie używać w pobliżu okien, wentylatorów i klimatyzacji.
- 3: Upewnij się, czy szalka jest pusta
- 4: Naciśnij 

Liczenie Bilonu

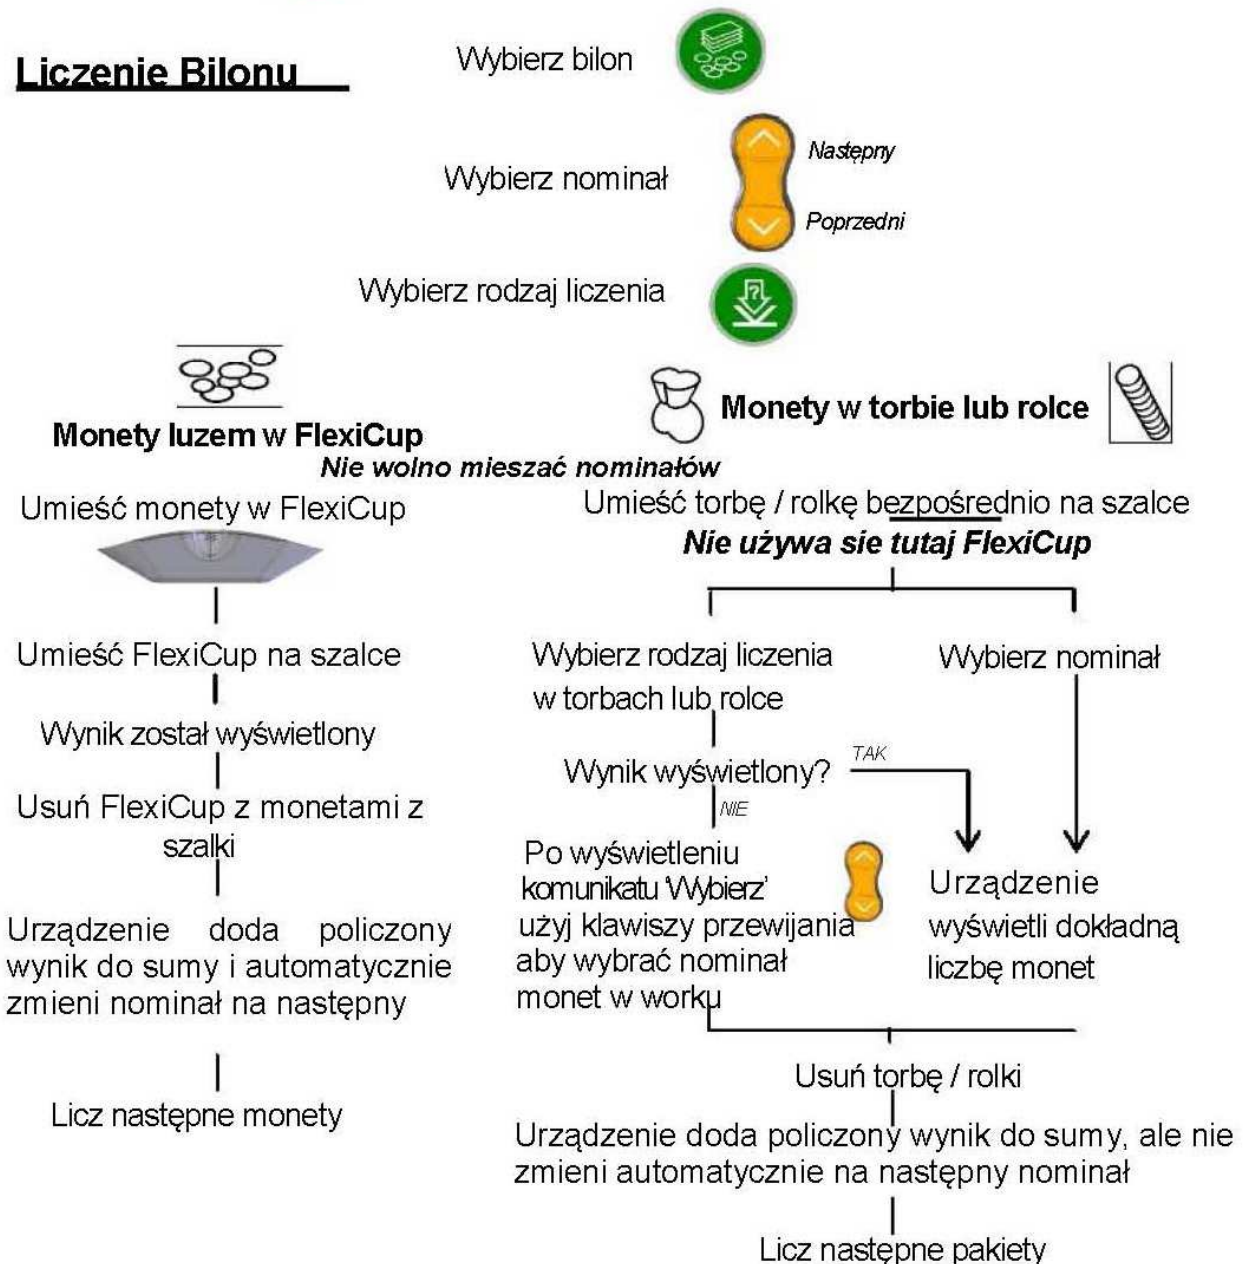

Liczenie Banknotów

Wybierz banknoty



Wybierz nominał



Następny

Poprzedni

Wybierz rodzaj liczenia




Banknoty luzem




Banknoty zbanderolowane




Nie wolno mieszać nominałów

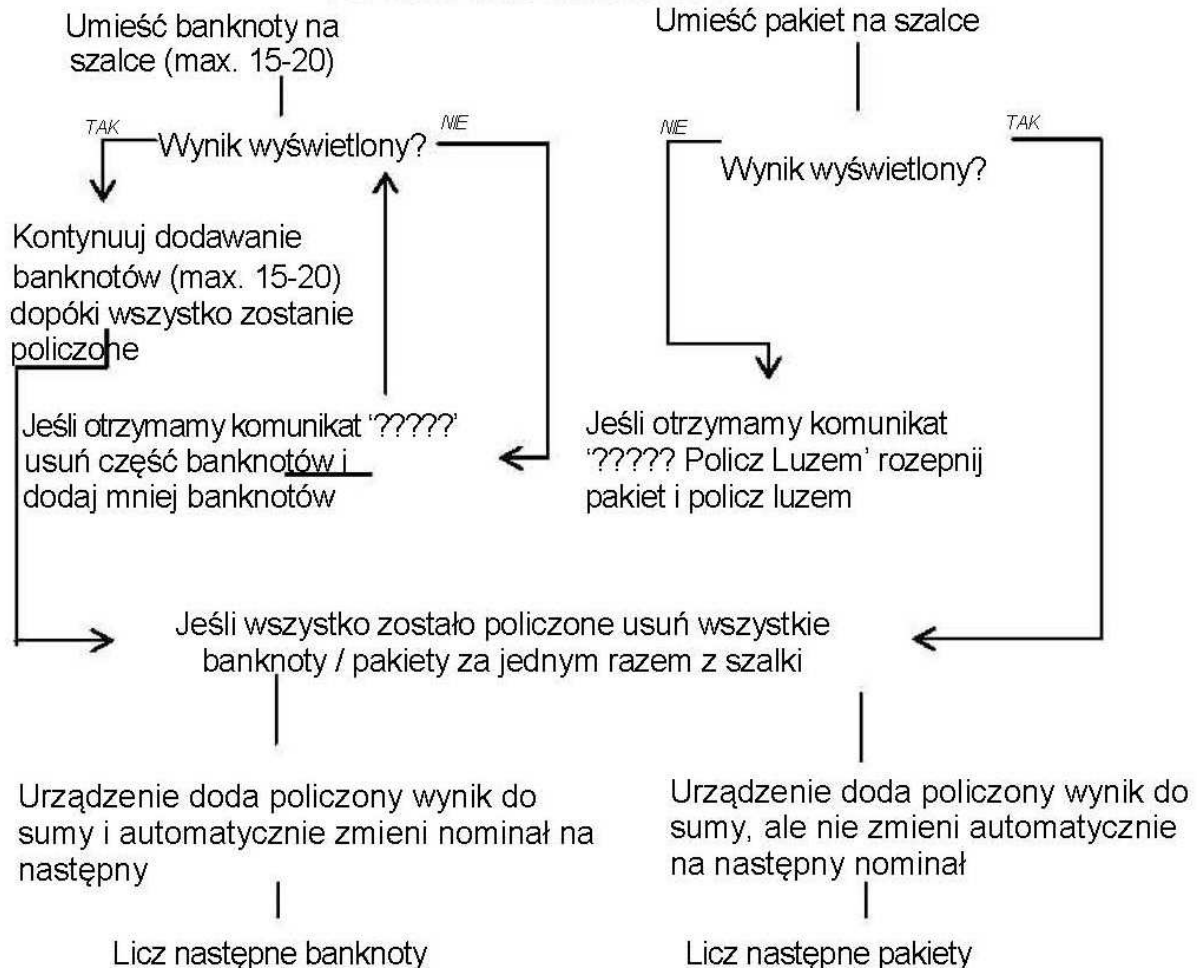


Aby sprawdzić sumę policzonych monet naciśnij  Jeśli monety zostały wybrane

klawiszami przewijania  możemy sprawdzić sumę bilonu po nominałach.

Aby sprawdzić sumę policzonych banknotów  naciśnij klawisz. Jeśli

monety zostały wybrane  za pomocą klawiszy przewijania możemy sprawdzić sumę banknotów po nominałach.

Aby wydrukować sumę łączną przyciśnij klawisz i 
przytrzymaj go dopóki drukowanie się nie rozpocznie.

Aby wyczyścić sumy po nominałach trzeba wyświetlić konkretny nominał i

za pomocą klawisza do zerowania  usunąć daną wartość.

Aby wyczyścić sumę łączną naciśnij  a następnie 

Aby wyłączyć urządzenie przyciśnij  dłużej klawisz wyłączenia.

Komunikaty błędów

Komunikat 'WYMIEN/ZERO' informuje nas, że jakaś zawartość została usunięta z szalki, należy ją położyć ponownie lub nacisnąć przycisk zasilania.

'WYMIEN/ZERO'

Ostrzeżenia

- 1: Nie kładź ciężkich rzeczy na szalce, maksymalna waga 1 kg,
- 2: Używaj tylko zasilacza dołączonego do urządzenia,
- 3: Maksymalna temperatura w jakiej pracuje urządzenie to 30 stopni C,



Recyclable
CE Retail



www.CountEasy.info



14-201667 Issue 7 May 2005