

MultiCount™


Instrukcja

MONTAŻ

W skład MultiCounta wchodzi:

- liczarka
- zasilacz
- szalka
- FlexiCup

Założ szalkę

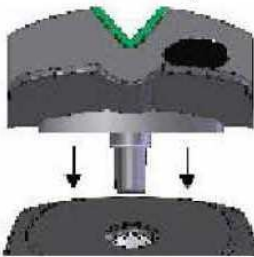

Jeśli świeci się zielone światło to znaczy że ładuje się




Podłączanie zasilacza




Ładuj MultiCount przez 12 godzin jeśli chcesz używać go mobilnie.
Jeśli chcesz używać MultiCount z USB lub Ethernet sprawdź na stronie producenta www.volumatic.com

STEROWANIE

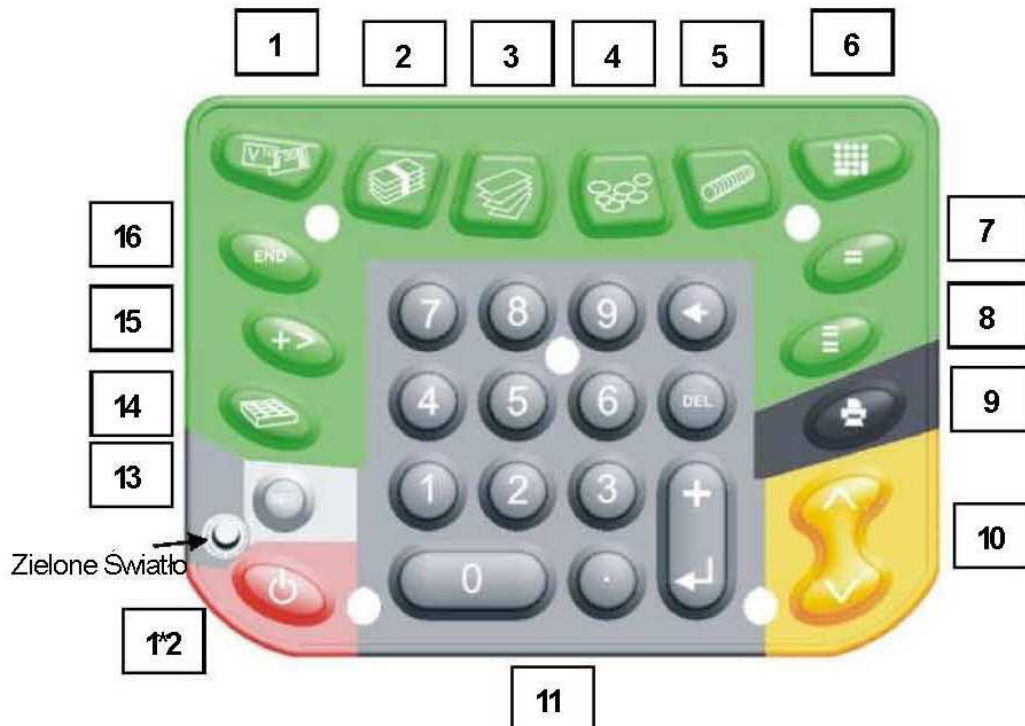

PRZYCISKI

PRZYCISK	FUNKCJE	OPIS FUNKCJI
1	Tryb liczenie kuponów	Wciśnij przycisk jeśli chcesz liczyć kupony Ważne, aby wcześniej skalibrować tą funkcję
2	Tryb liczenia banknotów zbanderolowanych	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz liczyć banknoty zbanderolowane
3	Tryb liczenia banknotów luzem	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz liczyć banknoty luzem
4	Tryb liczenie bilonu luzem	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz liczyć bilon luzem
5	Tryb liczenie spakowanego bilonu	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz liczyć bilon w workach lub gilzach
6	Tryb liczenie innych środków płatniczych	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz liczyć czek, karty płatnicze Visa czy Mastercard
7	Tryb sumowania	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz sprawdzić sumę i wydrukować wynik sumy
8	Tryb sumowania łącznego	Wciśnij przycisk, jeśli chcesz sprawdzić sumę całkowitą i wydrukować wynik sumy całkowitej
9	Drukowanie	Możliwość włączania i wyłączania automatycznego drukowania
10	Tryb przełączania	Przycisk do zmiany nominałów i innych funkcji w liczarce
11	Klawisze numeryczne	
12	Włączanie / Wyłączenie	Przycisk, do włączania i wyłączania urządzenia oraz usuwania komunikatów o błędach
13	Ustawienia	Przycisk, do ustawienia liczarki 
14	Tryb rezerwy	Przycisk do ustawiania rezerwy dla poszczególnej kasy
15	Tryb sposobu liczenia	Przycisk do zmiany sposobu liczenia
16	Zakończenie	Wciśnij przycisk, aby zakończyć liczenie

2

Liczarka wagowa do pieniędzy MultiCount jest kompaktowym, wszechstronnym urządzeniem do liczenia banknotów i bilonu oraz innych nietypowych materiałów (czeki, karty kredytowe, etykiety, etc.). Liczarka liczy także spakowane monety i banknoty. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii możemy podczas pracy zadeklarować do 50 użytkowników i kas z niezależnym zapamiętywaniem wyników.

Dodatkowa możliwość wprowadzania kwot przyjętych przez kasy za pomocą kart kredytowych i czeków, pozwala na pełne rozliczenie kasjera. MultiCount dzięki bezpośredniemu połączeniu z komputerem zapewnia natychmiastową analizę i raportowanie (wydruk) pracy całego działu kasowego. Liczarka ta jest niezwykle łatwa w obsłudze, zajmuje niewiele miejsca i jest bardzo mobilna (dzięki wbudowanym akumulatorom). Liczarka wagowa MultiCount jest idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących jednego wielofunkcyjnego urządzenia do monet i bilonu.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Wciśnij i przytrzymaj  przycisk

Upewnij się, że szalka jest pusta, przed włączeniem urządzenia

FlexiCup dołączony do urządzenia jest już skalibrowany do urządzenia.

Podczas pierwszego włączenia urządzenia otrzymamy komunikat, że kubek kasowy (zwany dalej tacką) nie jest skalibrowany. Aby skalibrować FlexiCup wciśnij przycisk nr 1 na klawiaturze numerycznej.

Po otrzymaniu komunikatu „POLUZ 1x TACKANA SZALI” upewnij się, że tacka (kubek kasowy) jest pusta.

Jeśli kubek kasowy (tacka) nie będzie używana podczas liczenia można skalibrować FlexiCup jako tackę.

Jeśli chcemy liczyć monety w rołkach, torbach, monety zbanderolowane czy w specjalnych paczkach to musimy skalibrować urządzenia dla każdego rodzaju opakowania.

ID UŻYTKOWNIKA

Jeśli MultiCount pyta się o nowego użytkownika (ID NOWEGO UZYT.) to wpisujemy nasz numer użytkownika (do 17 cyfr) i akceptujemy przyciskiem



ID KASY

Jeśli MultiCount pyta się o nową kasę (ID NOWEJ KASY) to wpisujemy numer kasy która będzie rozliczana (do 4 cyfr) i akceptujemy przyciskiem



USTAWIENIE REZERWY

Przed rozpoczęciem liczenia mamy możliwość wyboru spośród 4 zaprogramowanych rezerw

Wciskając przycisk



przełączamy kolejno dostępne opcje rezerwy.

Ustawienie jakiegokolwiek rodzaju rezerwy włącza na wyświetlaczu głównym symbol litery 'F' w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Jeśli wybierzemy jedną z wcześniej zdefiniowanych rezerw to liczenie na kasie będzie kontynuowane do momentu, aż poziom rezerwy zostanie osiągnięty, w tym momencie otrzymamy sygnał dźwiękowy i komunikat 'Rezerwa Przekroczona'

Jeśli została wybrana opcja rezerwy zmiennej, należy rozpocząć liczenie i kontynuować je do momentu aż uzyskamy pożądaną kwotę.

Następnie poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku kwota ta zostanie uznana za wartość rezerwy zmiennej.



LICZENIE BILONU LUZEM

Liczenie rozpocznie się od najmniejszego nominału.

Aby zmienić – wybrać pojemnik w którym będzie odbywać się liczenie wciskamy przycisk



zmiana pomiędzy FlexiCup a tacką (kubek kasowy).



BILON LUZEM

NIE MIESZAMY NOMINAŁÓW BILONU

Umieść monety w FlexiCup lub usuń tackę (kubek kasowy) z kasy

Umieść FlexiCup / tackę (kubek kasowy) na szalce

Wynik liczenia został wyświetlony

Usuń FlexiCup / tackę (kubek kasowy) z szalki

Wynik dodany do sumy kasy, nominał do liczenia zmieniony na następny

Licz następny nominał

Chcąc ominąć lub zmienić nominał skorzystaj z klawiszy przewijania

Postępuj tak samo dopóki wszystkie monety zostaną policzone

LICZENIE BILONU SPAKOWANEGO



BILON W WORKU (OPCJA)



LUB ROLCE

Naciśnij przycisk BILON SPAKOWANY. Na ekranie pojawią się następujące dane:

#1	Z 0.00
BILON	ROLKA >

Ustaw rolkę bezpośrednio na szalce, nie używaj FlexiCup ani tacki (kubek kasowy)

Wynik został wyświetlony? TAK

NE

Nominał nie został rozpoznany automatycznie, należy go wprowadzić ręcznie – wyboru dokonujemy za pomocą klawiszy przewijania.

MultiCount poinformuje czy dana rolka zawiera prawidłową ilość monet – 50szt lub poda ilość monet w rolce ←

Usuń rolki z szalki

MultiCount doda policzony wynik do sumy kasy

Jeśli chcemy policzyć wybrany nominał, należy za pomocą przycisków przewijania ustawić żądany nominał

Postępuj tak samo chcąc policzyć pozostały bilon

5

LICZENIE KILKU PAKIETÓW Z BILONEM (GLIZY LUB WORKI)

MultiCount pozwala na umieszczanie całych pakietów (gilza lub worek) z bilonem na szalce jeden po drugim.

Po naciśnięciu przycisku



upewnij się czy urządzenie wyświetla podany niżej komunikat.

#1	Z 0.00
BILON	WOREK >

Umieść pierwszy pakiet z bilonem na szalce.

Jeśli pakiet (worek lub gilza) ma poprawną zawartość, to na wyświetlaczu pokazana zostanie wartość naszego bilonu w lewym górnym rogu oraz zostanie automatycznie dodana do sumy po prawej stronie wyświetlacza.

Kładąc następny pakiet z bilonem (bez zdejmowania poprzedniego) MultiCount automatycznie zaktualizuje wartość bilonu z szalki i zostanie to wyświetlone na wyświetlaczu w lewym górnym rogu oraz automatycznie dodana zostanie wartość do sumy po prawej stronie wyświetlacza.

Jeśli wyświetli się komunikat 'Invalid Pack - Remove' oznacza to, że ostatni kładziony pakiet na szalce jest nie pełny i należy usunąć niewłaściwy pakiet i sprawdzić go indywidualnie.

Jeśli wyświetli się komunikat 'ZBYT WIELE – ZDEJMIJ CZESC' to znaczy, że limit wagowy został przekroczony (1KG max) i należy usunąć ostatni pakiet z bilonem z szalki.

Jeśli wyświetli się komunikat 'Usuń wszystkie elementy' to znaczy, że trzeba usunąć wszystkie pakiety z bilonem z szalki i sprawdzić policzony wynik. Wszystkie nie policzone pakiety trzeba przeliczyć jeszcze raz.

LICZENIE BANKNOTÓW LUZEM



BANKNOTY LUZEM



NIE WOLNO MIESZAĆ NOMINAŁÓW

Naciśnij przycisk **BANKNOTY LUZEM**

MultiCount automatycznie


rozpocznie liczenie od
najniższego nominału

Umieść banknoty na szalce
maksymalnie do 23 szt.

Wynik wyświetlony?

TAK ←

→ NI

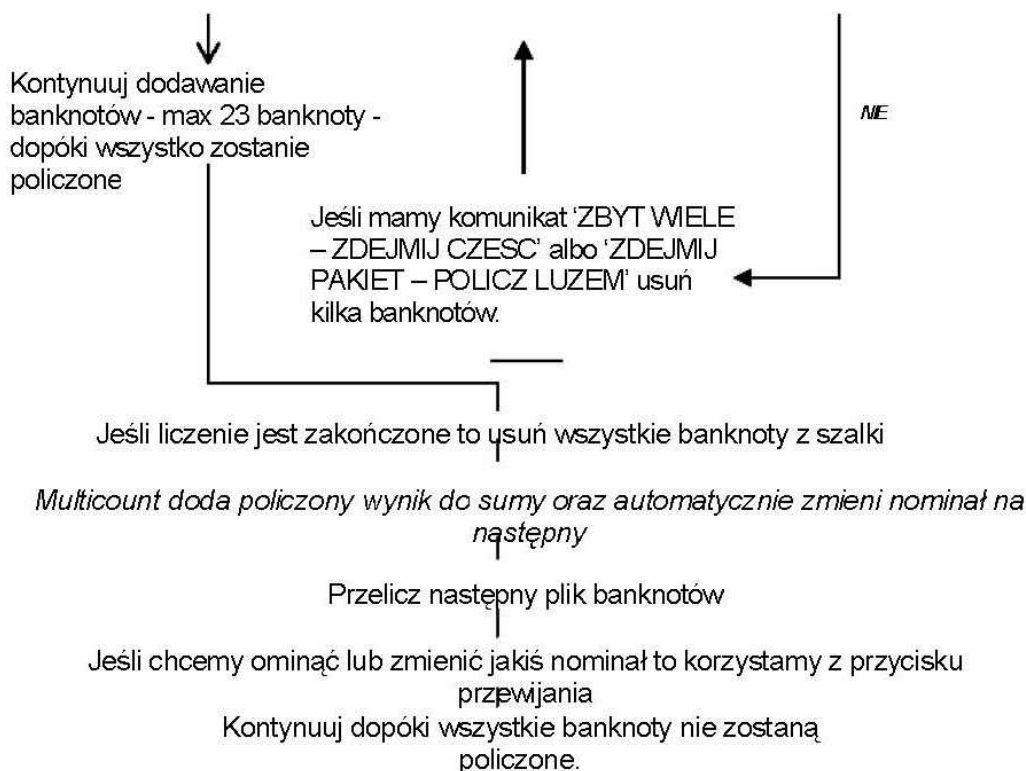

LICZENIE BANKNOTÓW ZBANDEROLOWANYCH



Zbanderolowane banknoty




NIE WOLNO MIESZAĆ NOMINAŁÓW

UPEWNIJ SIĘ WCZEŚNIEJ, ŻE WSZYSTKIE TYPY PAKIETÓW (BANDEROL) SĄ SKALIBROWANE

Można sprawdzić zbanderolowany plik z banknotami w trybie „LICZENIA BANKNOTÓW LUZEM” albo

Przyciskiem **ZBANDEROLOWANE BANKNOTY**

Użyj przycisku przewijania aby wybrać nominał dla bieżącego pliku

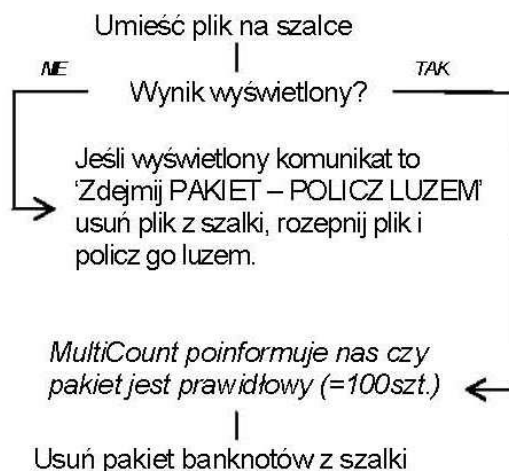

7

MultiCount dodaje policzony wynik do sumy, ale nie przechodzi automatycznie do następnego nominału

Chcąc ominąć lub zmienić nominał używamy klawiszu przewijania

MANUALNE WPROWADZENIE KWOT

BANKNOTY/BILON LUZEM

Chcąc dodać kwotę manualnie po nominałach dla banknotów lub bilonu luzem naciśnij


przycisk  dla bilonu albo  dla banknotów i wybierz żądany nominał

Następnie użyj klawiszy numerycznych do wpisania liczby banknotów lub bilonu, które mają być dodane. MultiCount automatycznie skalkuluje wartość.

Następnie wciśnij  aby zaakceptować.


MultiCount automatycznie przeskoczy do następnego nominału.

BILON W PAKIECIE

Chcąc dodać kwotę manualnie po nominałach dla bilonu w pakiecie wciśnij  i wybierz odpowiedni nominał. Następnie użyj klawiszy numerycznych do wpisania liczby pakietów, które mają być dodane. MultiCount automatycznie skalkuluje wartość.

Wciśnij  aby zaakceptować.

BANKNOTY W PAKIECIE

Chcąc dodać kwotę manualnie po nominałach dla banknotów w pakiecie wciśnij  i wybierz odpowiedni nominał. Następnie użyj klawiszy numerycznych do wpisania liczby banknotów w pakiecie, które mają być dodane.

Wciśnij  aby zaakceptować

Jeśli wpisujemy niewłaściwą wartość to komunikat 'AMOUNT ERROR' zostanie wyświetlony. Należy wpisać właściwą wartość.

CZEKI, KARTY DEBETOWE/KREDYTOWE ORAZ INNE LICZALNE WARTOSCI

Wciskając przycisk



wyberamy opcje wprowadzania wartości nie pieniężnych.

Przyciskając dalej klawisz wybieramy



kolejne dostępne opcje

Korzystając z klawiszy numerycznych wpisujemy liczbę i wciskamy klawisz aby zaakceptować.



Użyj



aby usunąć nieprawidłową wartość.

Aby usunąć daną kwotę, trzeba użyć klawiatury numerycznej aby wprowadzić wartość do usunięcia i

naciskamy klawisz



aby ją odjąć.

LISTA CZEKÓW (OPCJA KONFIGUROWALNA)

Można dodać do 1500 czeków.

Możliwe jest sprawdzenie dotychczas wprowadzonej listy czeków wciskamy przycisk



a następnie dzięki możliwości przewijania pomiędzy czekami możemy za pomocą

klawisza



sprawdzić poszczególne чеки.

Chcąc usunąć jakiś czek z listy czeków przewijamy kursor do interesującego nas czeku i usuwamy klawiszem



DEL.

MultiCount daje możliwość pełnej kontroli audytowej wartości czeków, ponieważ jeśli jakiś czek został usunięty to nadal będzie on istniał w liście czeków, ale będzie miał wartość zero.

DRUKOWANIE LISTY CZEKÓW


Chcąc wydrukować listę czeków wprowadzonych przez wszystkie kasy naciskamy przycisk



oraz



Wydrukowana zostanie łączna suma wszystkich policzonych kas oraz otrzymamy komunikat 'PRESS PRINT FOR CHEQUE LIST'

Jeśli chcemy wydrukować pełną listę czeków wciskamy  jeszcze raz.

MultiCount wydrukuje nam listę wszystkich czeków wartościowo oraz wyświetli sumę łączną wszystkich czeków.

LICZENIE KUPONÓW

Opis jak liczyć kupony można znaleźć na stronie producenta.

KONIEC PRACY NA WYBRANEJ KASIE

Naciśnij przycisk  aby zakończyć pracę na wybranej kasie. MultiCount zapisze

wszystkie szczegóły liczenia wybranej kasy i da nam możliwość zalogowania się na następną kasę. Po zalogowaniu się na następną kasę może liczyć następne środki.

WYBÓR KASY

Chcąc wybrać konkretną kasę można za odnaleźć trzeba numer wprowadzonej kasy



pomocą klawiszy przewijania i się na nią zalogować.

Wprowadzone kasy nadal będą dostępne do wyboru podczas logowania, chyba że wybrana kasa zostanie wcześniej usunięta.

USUWANIE KASY

Przed usunięciem kasy trzeba sprawdzić czy nie ma ona sumy większej niż 0.

Logując się do kasy za pomocą



klawiszy przewijania można odszukać

wybraną kasę i klawiszem numerycznym



usunąć.


Pierwsze wciśnięcie klawiszu wyświetli komunikat 'USUN ID NOWEJ KASY; nr kasy' oraz 'NACISNIJ USUN, ABY POTW.'. Naciskając przycisk jeszcze raz usuwamy wybraną kasę.

10

SUMY KAS

Podczas liczenia na kasie wciskając klawisz  otrzymujemy sumę z tej kasy.


Dalsze przełączenie klawiszem  pozwala prezentować na wyświetlaczu szczegółowe wartości poszczególnych środków pieniężnych.

Chcąc zobaczyć szczegółowe wyniki z danej kategorii przyciskamy klawisz, a następnie za pomocą klawiszów przewijania  odszukujemy kolejne wpisy.

SUMY ŁĄCZNE KAS

MultiCount automatycznie przetrzymuje sumę łączną z wszystkich policzonych kas.

Naciśnij przycisk  aby wyświetlić sumę łączną kas.

Dalsze przełączenie klawiszem  pozwala na szczegółowe prezentowanie wartości wszystkich środków płatniczych obsługiwanych przez urządzenie.

Chcąc zobaczyć szczegółowe wyniki z danej kategorii przyciskamy klawisz, a następnie klawiszami przewijania odszukujemy kolejne wpisy.

DRUKOWANIE

Jeśli MultiCount podłączony jest do drukarki lub komputera to w prosty sposób wydrukować można sumę wybranej kasy oraz sumę łączną kas.

Drukowanie sumy wybranej kasy

Wchodząc na wybraną kasę możemy wydrukować sumę tej kasy. Przyciśnij

klawisz , a następnie klawisz  aby wydrukować sumę z tej kasy.

Suma danej kasy zostanie wydrukowana..

Drukowanie sumy z wszystkich policzonych kas – jedna po drugiej

Chcąc wydrukować sumę wszystkich kas nie trzeba być zalogowanym do kasy.

Jeśli wyświetla się komunikat aby wejść do kas możemy w tym momencie 

za pomocą przycisku wydrukować sumę pierwszej kasy.

Ponowne wciśnięcie klawiszu  Wydrukuje następnej kasy.

Naciskaj przycisk do momentu, aż wszystkie kasy zostaną wydrukowane.

Drukowanie sumy wszystkich policzonych kas – za jednym razem

Wprowadzanie nr kasy w tym przypadku jest niepotrzebne.

Jeśli MultiCount prosi o wprowadzenie nr kasy przytrzymaj przycisk drukowania. Jeśli drukowanie wystartuje kontynuuj przytrzymywanie klawisza przez następne 3 sekundy.



Suma wszystkich kas zostanie wydrukowana zbiorczo.

KOMUNIKATY BŁEDÓW

- 1: Błąd 'WYMIEN LUB NACISNIJ ZERO' informuje nas, że jakaś zawartość została usunięta z szalki, należy ją położyć ponownie lub nacisnąć przycisk zasilania



aby usunąć komunikat.

OSTRZEŻENIA

1. Nie kładź ciężkich rzeczy na szalce, maksymalna waga 1 kg,
2. Używaj tylko zasilacza dołączonego do urządzenia,
3. Maksymalna temperatura w jakiej pracuje urządzenie to 30 stopni C,
4. Zawsze upewnij się, że szalka jest pusta jeśli włączasz urządzenie,
5. Upewnij się wcześniej zawsze czy wszystkie rodzaje środków pieniężnych są regularnie skalibrowane.



MultiCount™



www.volumatic.com
Helpdesk: refer to machine



Recyclable
26-201740 Issue 2 Aug 2006